

VUブースター

VHF • UHF BOOSTER

増幅チャンネル ch6, ch1~3・9~12&FM, ch25・39

DC15V 方式

42dB型

福井地域用


福井地域で、金沢の北陸放送(ch6)および北陸朝日放送(ch25) をきれいに受信するためのVHF・UHF電波増幅器です。



電源部

取扱説明書

増幅部

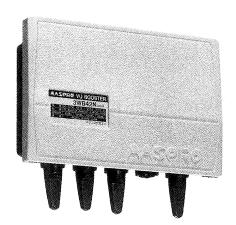

高性能・高信頼

BC(BS·110°CS)アンテナ対応の高性能電源部

電源部は、本器の増幅部とBS・110°CSアンテナへ同 信にも使用できます。

時に給電できますから、VU・BS・110°CSの共同受

VHFとUHFの入力回路にレベル調整アッテネー ターを内蔵していますから、電波の強い地域でも 使用できます。

入力レベル調整アッテネーター

優れた機能

全端子電流通過型の分配器に対応 (特許出願中)

電源部の電圧切換スイッチの操作によって、全 端子電流通過型分配器の電圧降下分(約1V)を補 償できますから、多彩なシステムに対応できます。


VU混合・別入力両用

入力端子が、スイッチによって、VU混合・別入力を 切換えられるようになっていますから、VUアンテナや VUミキサーを使用した、1本入力の場合でも使用 できます。

(ch6は専用入力です)


- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」、「安全上のご注意」、 「ブースター使用上のご注意」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。



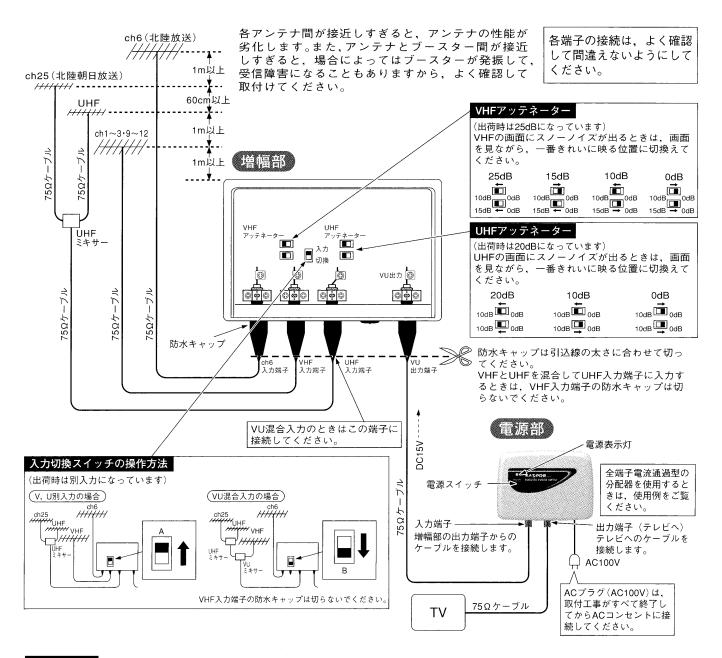

使用例

〔BS・110°CSアンテナへ給電する場合 〕

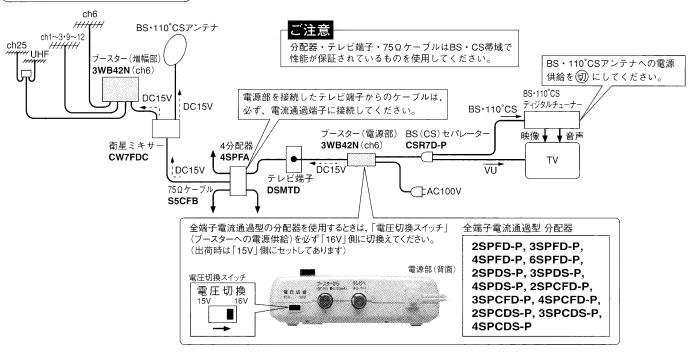

取付方法

増幅部

●マストの場合

ケースのフタを完全に 閉めてください。 引込線の固定には、


引込線の固定には, 別売の支柱スタン〜 ドオフを使用して ください。 適合マスト径 22~48.6mm


アンテナからの引込線は、 雨水が入らないように U字形に配線してください。 たて向き寸法 51mm よこ向き寸法 70。

電源部の壁面取付寸法 (原寸)

電源部

図のように板壁面にも取付 けることができます。

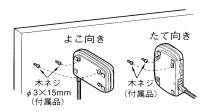

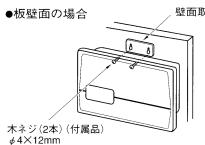

壁面取付金具(付属品)

付属の木ネジ(ϕ 3×10mm)で 増幅部に取付けてください。

ご注意


- ●電源部をAMラジオの近くに置くと、ラジオから雑音が出ることがあります。できるだけラジオと電源部を離した状態でお使いください。
- ●電源部は、温度上昇を防ぐため風通しの良い場所に設置してください。 また長期間使用しないときは、ACプラグをACコンセントから抜いて ください。


ケーブルの加工

増幅部) 付属の防水キャップに通してから、加工してください。

75Ωケーブル (5**C**または4**C**)

|3Cは芯線が細く、損失も多いため、| | 5Cまたは4Cをお使いください。

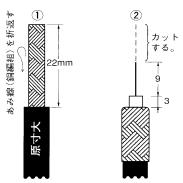

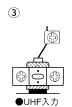



●VU出力


ご注意

芯線にあみ線(銅編組)が触れないようにしてください。

電源部

F型コネクター(FP5)の取付方法

接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。

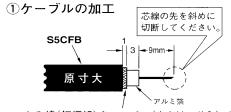

あみ線(銅編組)をニッパー(またはハサミ)で、1mm残して切ってください。


②芯線には白い膜が付いています。

導通を良くするために, 必ず取除いてください。




③プラグの取付

- 1. かしめ用リングに, ケーブルを通して ください。
- 2. あみ線 (銅編組) を 折返してください。
- 3. プラグを強く押込んで ください。

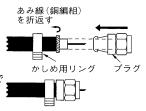


④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元で, しっかりと圧着してください。

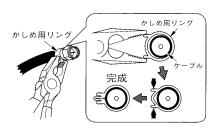

完成図

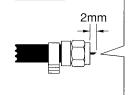

芯線が長すぎると, コネクターが破損 して機器が故障します。

芯線の長さは<mark>,必ず2mm</mark>に してください。

芯線は,まっすぐにしてください。 芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。





ブースターは、正しくお使いください


ブースターを正しく取付けないと、ブースターが発振して、ご自宅やご近所のTVの映りが悪くなることが あります。

- (1)入力端子・出力端子の配線は,取扱説明書にしたがって,正しく接続してください。
- ② 入力と出力のケーブルは、束ねたりブースターに巻付けたりしないでください。
- ③アンテナマストに取付ける場合、VHF・UHFアンテナとブースター(増幅部)の間隔を1m以上離してください。 詳しくは,別紙「ブースター使用上のご注意」をお読みください。

よい画質が得られないときは

配線と各部の操作が間違っていないか、もう一度よく読んで確認して ください。

- ●画面が出ない場合,または、著しくスノーノイズが出る場合
- ①増幅部のVU出力端子にDC14~15Vがきていますか。
- ②各配線が断線またはショートしていませんか。
- ③入力切換スイッチが正しく操作してありますか。
- ④各アンテナからの入力レベルが最小入力レベル36dB μ (がまん限)以上に なっていますか。
- ●画面にビート縞・ワイパー現象が出る場合
- ①他の電波との混信がありませんか。(外部からくる混信電波を止める以外方法 はありません)各アンテナの方向を変えて画像が一番良くなるように、調整し てください。
- ②各アンテナからの入力レベルが、最大入力レベル以下になっていますか。 (最大入力レベルはch6:60dBμ, VHF:100dBμ, ch25:83dBμ, ch39:87dBμ)入 カレベルが高い場合,入力端子に別売の減衰器ATT6KFD, 10KFD, 15KFD, **20KFD**)を使用してください。

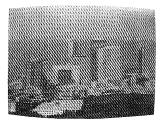

ビート縞



ワイパー現象

(電気的時性は、JEITA表示法による)

增幅部

増幅部(本本学)					
帯域		VHF		UHF	
項目	ch1∼3&FM	ch9~12	ch6	ch25	ch39
利得	17~23dB	22~28dB	37~42dB	34~40dB	30~36dB
利得偏差(P/V)	4dB以内		3dB以内	2dB以内	2dB以内
入力レベル調整ATT	0, 10, 15, 25dB切换			0, 10, 20dB切換	
実用入力レベル	$36($ がまん限 $){\sim}75{\sf dB}\mu$ $(※1 100{\sf dB}\mu)$		36 (がまん限) ~60dBμ	36 (がまん限) ~63dBμ (※2 83dBμ)	36 (がまん限) ~67dBμ (※2 87dBμ)
定格出力レベル	95dBμ	100dBμ	100dBμ	100dB <i>μ</i>	
混変調/相互変調	⊝46dB以下/⊝53dB以下		※3 ○30dB以下(3信号法による)	○46dB以下/——	
雑音指数		1.5∼4dB		2~4dB	
VSWR	3以下				
入・出力インピーダンス	75Ω				
電源	DC 15V, 0.05A				
使用温度範囲	⊝20~⊕40°C				
外観寸法	130 (H) ×199 (W) ×73 (D) mm				
質量(重量)	約420g				
中 □1 ± •	B 1 /4 / 15 1 / 1911		: A :- BA + - X		gr gr

実用入力レベルの最小値(がまん限)は、スノーノイズを完全に除去できませんが、実用になる限界です。

- ※1 は内蔵のアッテネーターを25dBにしたときの最大入力レベルです。 ※2 は内蔵のアッテネーターを20dBにしたときの最大入力レベルです。
- ※3 はカラー混変調です。

電源部

MASPRO

	7:0 (O (II W -
項目	規格
1次電圧	AC100V 50.60Hz
消費電力	AC100V 50・60Hz 1.8W コンバーター給電時:6.2W
直流出力電圧・電流	DC15V 0.05A コンバーター給電時:0.32A
入・出力インピーダンス	75Ω (F型コネクター)
挿入損失	2dB以下(76~2602MHz)
使用温度範囲	0~⊕40°C
外観寸法	$40 (H) \times 124 (W) \times 99 (D) mm$
質量(重量)	約250g

付属品

防水キャップ4 個 壁面取付金具(増幅部用) · · · · · 1 個 木ネジ φ 3×10mm (増幅部壁面用) · · · · 2 本 F型コネクター (電源部5Cケーブル用)・・・・ 2個

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。



福井営業所〒918-8231 福井市問屋町3-1002 TEL(0776) 23-8153